



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ

**VIRENOL®**

**Βελτιωτική ρητίνη κονιαμάτων**

### **Ιδιότητες**

Το **VIRENOL** είναι ένα βελτιωτικό πρόσθετο γενικής χρήσης, με βάση πολυμερείς ρητίνες, κατάλληλο για όλα τα τσιμεντοκονιάματα.

Το **VIRENOL** προσφέρει πολλαπλές βελτιώσεις:

- Αυξάνει τις μηχανικές αντοχές (σε κάμψη, θλίψη και σε τριβή)
- Βελτιώνει παράλληλα την ελαστικότητα
- Ειδικά αυξάνει την πρόσφυση και συγκόλληση με το υπόστρωμα
- Επιδρά θετικά στη στεγανότητα
- Αυξάνει τις αντοχές σε χημικές επιδράσεις.

### **Εφαρμογές**

Χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της πρόσφυσης, στεγανότητας και γενικά των μηχανικών και χημικών αντοχών στις κόλλες πλακιδίων και τους αρμόστοκους αλλά και γενικότερα σε τσιμεντοκονίες, σοβάδες, συγκολλητικές στρώσεις μαρμάρων και άλλα κονιάματα.

### **Τρόπος Χρήσης**

Το **VIRENOL** αραιώνεται με νερό και έτσι αραιωμένο αντικαθιστά το νερό ανάμιξης των κονιαμάτων.

1 M.O.	<b>VIRENOL</b>
1-2 M.O.	νερό

(M.O. = Μέρη Όγκου)

Πριν από τη χρήση το υλικό πρέπει να αναδεύεται καλά.




ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ

**VIRENOL®**

## Ειδικές Πληροφορίες

<b>Καθαρισμός εργαλείων</b>	Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές κονιαμάτων με <b>VIRENOL</b> πρέπει να καθαρίζονται με νερό πριν αρχίσει η πώξη. Μετά τη σκλήρυνση ο καθαρισμός μπορεί να γίνει μόνο με μηχανικά μέσα.
<b>Αποθήκευση</b>	Τουλάχιστον 12 μήνες σε κλειστά δοχεία, σε χώρους προστατευμένους από τον παγετό.
<b>Μέτρα υγιεινής-Προφυλάξεις</b>	Το <b>VIRENOL</b> είναι φυσιολογικά αβλαβές και δε χρειάζονται ειδικές προφυλάξεις κατά την εφαρμογή του. Σε περίπτωση κατάποσης συμβουλευτείτε το γιατρό.

## Σημειώσεις

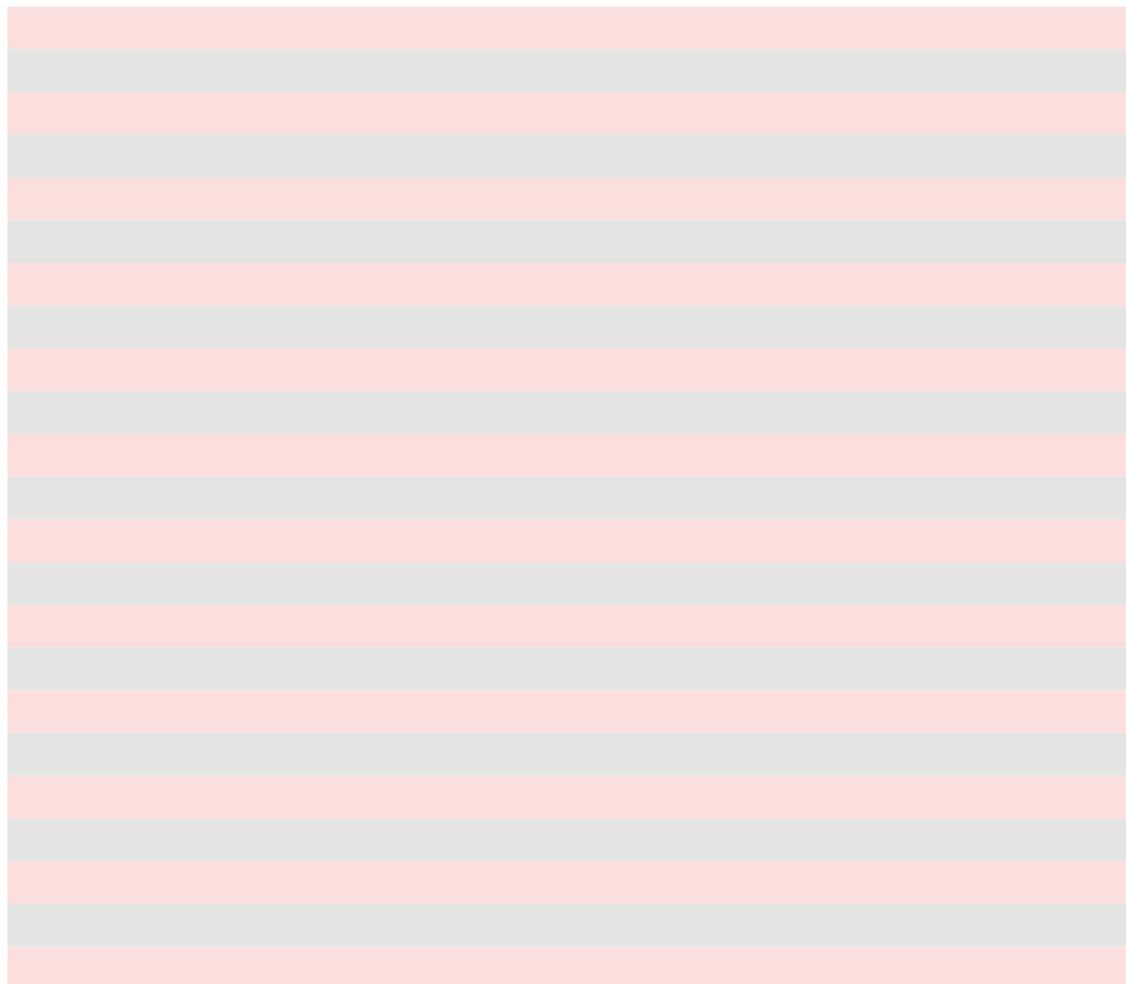

**ΕΛΟΤ**  
ΙΔΕΟΓΥΦΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΟΙΟΓΗΛ  
ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000  
Αρ. C2 12.01/971

**VIMATEC - Ν.ΒΙΔΑΛΗΣ Α.Ε.**  
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ

Μακεδονίας 1-3, 546 41 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 858561, 2310 843093 Fax: 2310 843566  
Υποκ/μα: Ναρκίσσου 8, 136 72 Αχαρνές Αττικής Τηλ.: 210 2828435 Fax: 210 2829434  
e-mail:info@vimatec.gr